


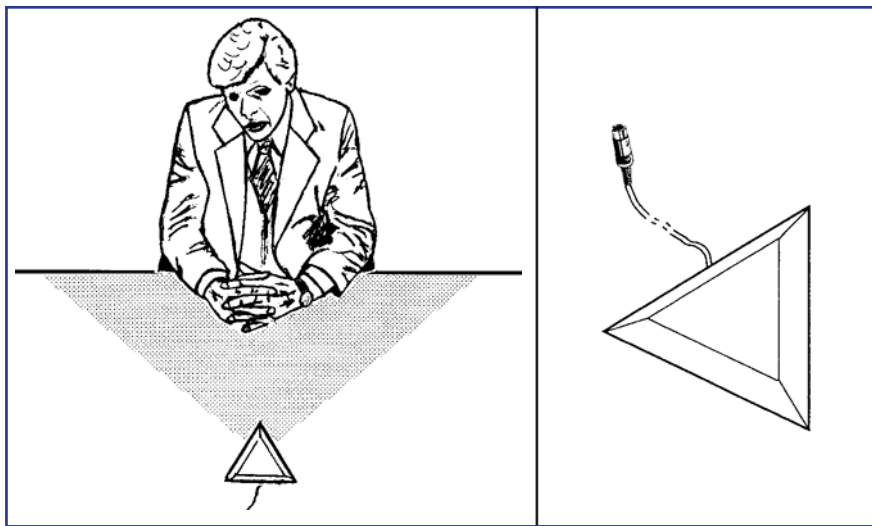

GM 1880

MICROPHONE DE SURFACE

SURFACE-MOUNTED MICROPHONE

I - DESCRIPTION

Le **GM 1880** est un microphone de surface équipé d'une cellule électret. De par sa forme, il est possible de le placer sur une table ou sur toute surface plane, sans aucune gêne pour l'orateur.

Le **GM 1880** est un microphone de type cardioïde, ce qui le rend très peu sensible à l'effet Larsen.


Ce microphone est recommandé pour un usage parole dans les salles de conférences, les salles de réunion, les églises....

I - DESCRIPTION

GM 1880 is an electret type surface-mounted microphone. Thanks to its shape, this microphone can be installed on a table or any plane surface without causing any trouble for the speaker.

GM 1880 is a cardioid microphone which gives a high resistance against feedback.

This microphone is recommended for speech use, in conference rooms, meeting rooms, places of worship....

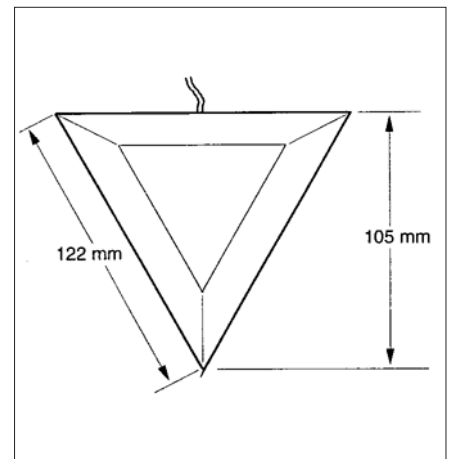


II-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- **Directivité** : cardioïde
- **Sensibilité** : 2,5 mV /Pa (-52 dB)
(Ref 0dB 1 V/Pa)
- **Bande passante** : 60 - 17 000 Hz
- **Impédance nominale** : 600
- **Alimentation** : 5 - 18 V (DIN 45596)
- **Impédance de charge** : 1000
- **Connexion** : cordon DIN 5 broches
- **Dimensions** (L x P x H) :
122 x 105 x 25 mm
- **Poids** : 110 g
- **Matière** : métal et mousse
- **Couleur** : noir

II - TECHNICAL SPECIFICATIONS

- **Directivity** : cardioid
- **Sensitivity** : 2.5 mV /Pa (-52 dB)
(Ref 0dB 1 V/Pa)
- **Bandwidth** : 60 - 17 000 Hz
- **Nominal impedance** : 600
- **Power supply** : 5 - 18 V (DIN 45596)
- **Load impedance** : 1000
- **Connection** : 5-pin DIN lead
- **Dimensions** (W x D x H) :
122 x 105 x 25 mm
- **Weight** : 110 g
- **Material** : metal and blunt
- **Colour** : black

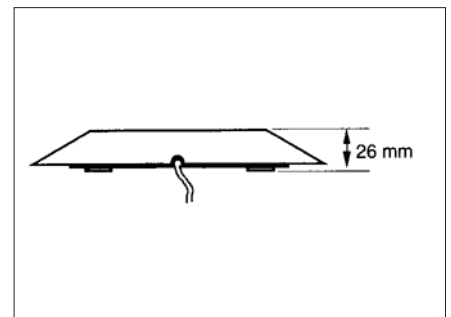

III - INSTALLATION

Positionner le microphone **GM 1880** dans l'axe de l'orateur.
Raccorder la prise DIN à un préamplificateur équipé d'une entrée microphone fournissant une alimentation fantôme conforme à la norme DIN 45596 (cartes AZ 1210 - AZ 1211 - AZ 1212).

III - INSTALLATION

Place **GM 1880** microphone in the axis of the speaker.
Connect DIN plug to a preamplifier equipped with microphone input with phantom power supply according to DIN 45596 norm (AZ 1210 - AZ 1211 and AZ 1212 boards).

BOUYER

480, avenue de Paris - 82042 MONTAUBAN CEDEX - FRANCE
Tél : (33) 63 21 30 00 - Fax : (33) 63 03 08 26 - Téléc : 539379 F